

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## REVOLUX STANDARD









Revolux<sup>®</sup>  
by Bettio

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA MOSQUITERA

## REVOLUX - STANDARD

### MUELLE CLICK-CLAK® 40 CON ANTIVENTO

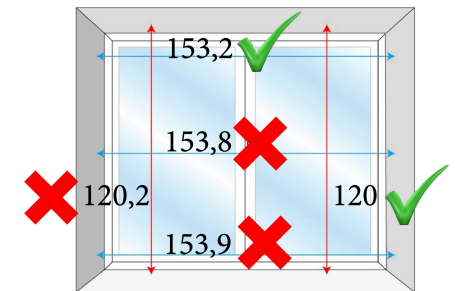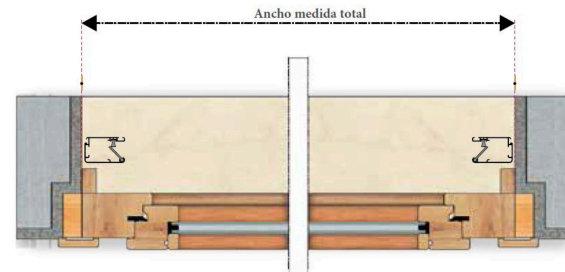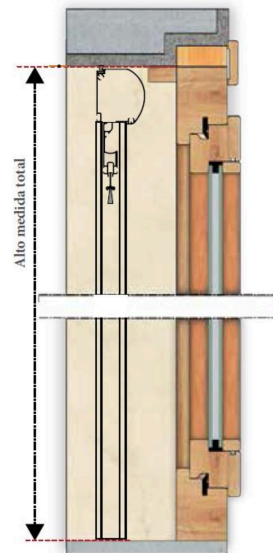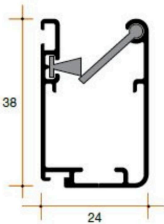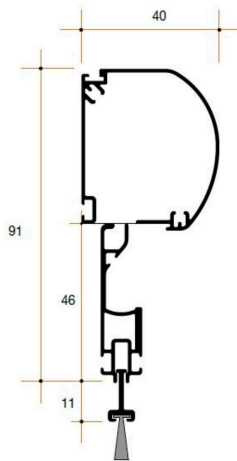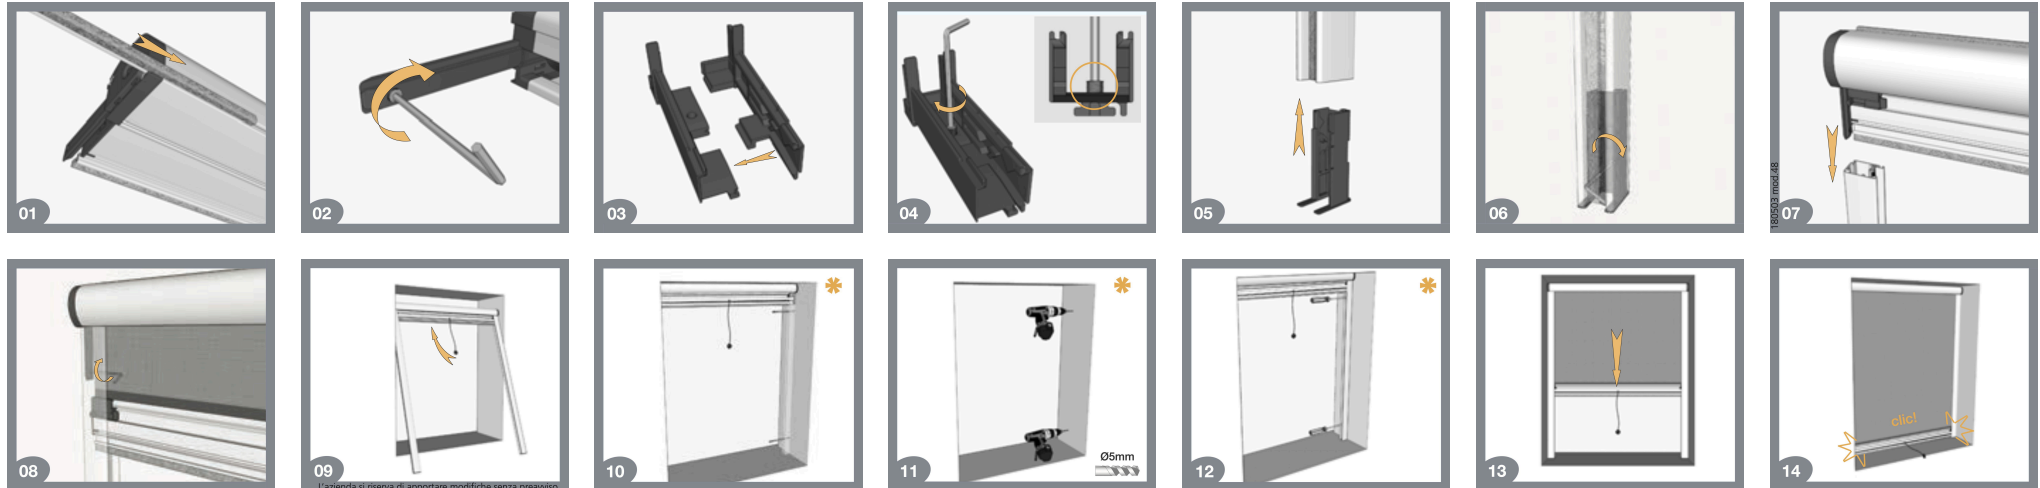

- Siempre hay que pasar la medida mas pequeña tanto en el ancho como en el alto. (medidas totales)
- La mosquitera se fabricara a la medida que se pase en el pedido.

**Bettio** zanzariere  
*flyscreens*

COFRE	MEDIDA MINIMA	MEDIDA MAXIMA
40	40	2000 X 2480